




GOLD

# TV LED

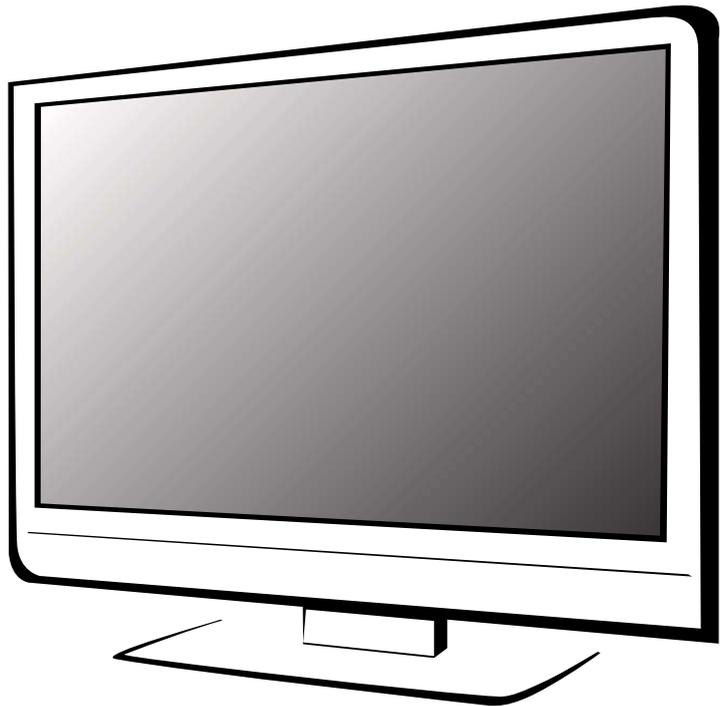

## Manual del usuario

Lea atentamente este manual para un uso adecuado antes de instalar y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para referencias futuras. Las imágenes de este manual son solamente para referencia.

## Contenido

<b>Advertencia y aviso de seguridad</b> .....	1
<b>Instalación y conexión</b> .....	3
Empaque.....	3
Instalación del TV.....	3
Conexión de equipos periféricos.....	4
<b>Botones del panel de control</b> .....	5
<b>Control remoto</b> .....	5
<b>Operaciones básicas</b> .....	7
Encendido/En espera.....	7
Selección de la fuente de señal.....	7
Descripción del funcionamiento del menú.....	7
Smart TV.....	7
Ajuste el idioma OSD.....	7
Escaneo de canales.....	7
APP.....	8
Ajustes de red.....	8
Wake On Lan/Wake On Wlan.....	8
Declaración importante sobre los servicios de red.....	8
Reproductor multimedia.....	9
<b>Solución de problemas</b> .....	9
<b>Especificaciones técnicas</b> .....	10
<b>Instrucciones para la instalación en base</b> .....	10
<b>Instalación del soporte de pared</b> .....	11

## Advertencia y aviso de seguridad

Gracias por elegir nuestro televisor LED inteligente de alto rendimiento y multifuncional. Disfrute de la mejor experiencia audiovisual. Este producto ha sido diseñado y fabricado para garantizar la seguridad personal y ha sido probado bajo estrictos estándares de calidad antes de salir de fábrica. Sin embargo, el uso inadecuado puede provocar descargas eléctricas e incendios. Para garantizar la seguridad, obtener el mejor desempeño y prolongar la vida útil del producto, lea este manual y las etiquetas de marcado con atención antes de usarlo y cumpla con las siguientes instrucciones de seguridad. Guarde este manual del usuario para consultas posteriores.


	<b>Advertencia</b>	Riesgo de accidente
	Indica las operaciones que no están permitidas	
	<b>Atención</b>	Riesgo de lesiones personales o pérdidas materiales

	Indica las operaciones que están permitidas
---	---

### Bajo las siguientes condiciones

- Falla de alimentación o voltaje inestable.
- Sonido u olor anormal del dispositivo.
- El cable de alimentación de CA está dañado.
- El televisor está dañado por caídas, golpes o impactos.
- Cualquier líquido o materia extraña entra al televisor.

**Apague el televisor inmediatamente, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y póngase en contacto con el personal de mantenimiento autorizado.**

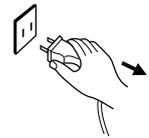

- Si hubiera una fuga de gas u otros gases inflamables, no desenchufe el cable de alimentación del televisor u otros aparatos eléctricos; en su lugar, cierre inmediatamente la válvula del gas y abra las puertas y ventanas.



### Advertencia

-  Utilice solamente una fuente de alimentación de 100 - 240 VCA, 50/60 Hz.
- Todos los cables pueden conectarse o desconectarse solo después de que la fuente de alimentación esté apagada.
- No coloque el televisor en una posición inestable, ya que podría caerse, dañarse o incluso provocar un incendio.
- No instale el televisor en un ambiente:
  1. Con luz solar directa, humedad, sobrecalentamiento o polvo en exceso.
  2. Con sustancias inflamables o explosivas.
  3. Con gas inflamable o corrosivo.
  4. En el baño, cocina, etc.
- No utilice enchufes dañados o inadecuados y asegúrese de que la clavija y el enchufe estén conectados correctamente.
- Mantenga el enchufe y la toma de corriente sin polvo ni piezas metálicas.
- No dañe el cable de alimentación:
  1. No se permite reacondicionar el cable de alimentación.
  2. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación.
  3. Mantenga el cable de alimentación alejado de fuentes de calor.
  4. No arrastre el cable de alimentación cuando lo desenchufe.

### Advertencia

-  ● No conecte demasiados aparatos a una extensión, de lo contrario podría provocar un incendio debido al alto consumo de energía.
- No deje que una llama expuesta (p. ej., vela encendida) llegue hasta el televisor, de lo contrario podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No coloque un recipiente con agua sobre el televisor para evitar descargas eléctricas o un incendio causado por la salpicadura de las gotas.
- No penetre ningún objeto punzante, metal o líquido en el conector de señal o en las rejillas de ventilación para evitar cortocircuitos y daños en el producto, así como descargas eléctricas.
- Las ranuras de la carcasa están diseñadas para liberar calor y asegurar que todos los componentes interiores no alcancen una temperatura alta y puedan funcionar normalmente durante un período prolongado. No obstruya las ranuras al ubicarlo.
-  ● No toque el enchufe con las manos mojadas, ya que podría provocar una descarga eléctrica.
-  ● No encienda el televisor durante una tormenta; en su lugar, desconecte el enchufe de alimentación y el conector de la antena para evitar un rayo.
-  ● No desmonte el televisor, ya que podría provocar descargas eléctricas o incendios. Póngase en contacto con el personal calificado para el mantenimiento.

### Atención

- No permita que los niños se suban al televisor.
- Mantenga los accesorios pequeños fuera del alcance de los niños para evitar que los traguen.
- Si el televisor no se usará durante un período prolongado, apáguelo y desenchufe el cable de alimentación. Antes de limpiar el televisor, desenchufe el cable de alimentación y límpielo con un paño suave; no utilice reactivos químicos y evite que entren sustancias extrañas en el aparato. La limpieza incorrecta (por ejemplo, con líquidos de limpieza, agua, etc.) podría ocasionar daños en la apariencia y borrar la información impresa del producto, incluso podría ingresar el líquido hacia el interior, averiar los componentes y hacer que el aparato no funcione.
- Para ajustar la posición o el ángulo del televisor, desconecte todos los cables y muévalo lentamente para evitar que se caiga.

### Atención

- No frote, golpee, doble ni apriete la pantalla con ningún objeto duro.
- No utilice el aparato inmediatamente después de trasladarlo a lugares de alta o baja temperatura ya que podría causar el empañamiento dentro del equipo y provocar fallas.
- Si la pantalla se rompe y el líquido salpica la piel, lávese inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos y consulte a su médico.
- Para transportar el televisor con las manos, tómelo por las esquinas y sujete la parte inferior; no haga fuerza sobre el panel.
- Si se muestra la misma imagen durante un período prolongado o una imagen activa con palabras fijas, los iconos dejarán una "persistencia de imagen" en la pantalla que no desaparecerá y permanecerá por algún tiempo incluso después de apagarse. Este fenómeno indeseado no está cubierto por la garantía.
- Hábitos televisivos saludables:
  1. Se recomienda ver la televisión con una luz adecuada; una iluminación deficiente o ver la televisión durante un período prolongado pueden dañar su visión.
  2. Ajuste el volumen adecuado para no dañar sus oídos.
- Desconecte el cable de alimentación del aparato para cortar la alimentación.
- Si utiliza un enchufe o un acoplador como dispositivo de desconexión, debe asegurarse de que sea fácil de usar.
- El enchufe debe estar conectado de forma segura. Los enchufes sueltos pueden causar chispas y fuego.
- Todas las especificaciones técnicas del manual del usuario y del embalaje están sujetas a cambios sin previo aviso. Si existe una ligera diferencia entre el manual del usuario y el funcionamiento real, prevalecerá este último.

**HDMI**<sup>TM</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la Imagen comercial de HDMI (Trade dress) y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

## Instalación y conexión

### Empaque


1. Equipo de TV.
2. Manual del usuario.
3. Control remoto.
4. Cable de alimentación (o colocado en el TV).
5. Cable de transferencia Av (opcional)

### Instalación del TV


#### Consejos para la instalación

- El televisor debe instalarse cerca de una toma de corriente eléctrica para poder enchufarlo y desenchufarlo fácilmente.
- Para su seguridad, utilice un soporte apropiado para la instalación en pared o base.
- Para evitar daños, es necesario instalar el televisor sobre una superficie plana y estable o fijarlo en una pared firme.
- Consulte al personal técnico calificado para la instalación del TV en pared. Una instalación incorrecta podría hacer que el televisor quedara inestable.
- No instale el televisor en un lugar donde pueda sufrir vibraciones mecánicas.
- No instale el televisor en un lugar donde los insectos puedan entrar al interior del equipo.
- No instale el televisor en contra del aire acondicionado, el panel interno de la pantalla podría condensar la humedad y provocar fallas.
- No instale el televisor cerca de campos magnéticos fuertes, esto puede provocar interferencias y daño por las ondas electromagnéticas.

#### Instalación en base

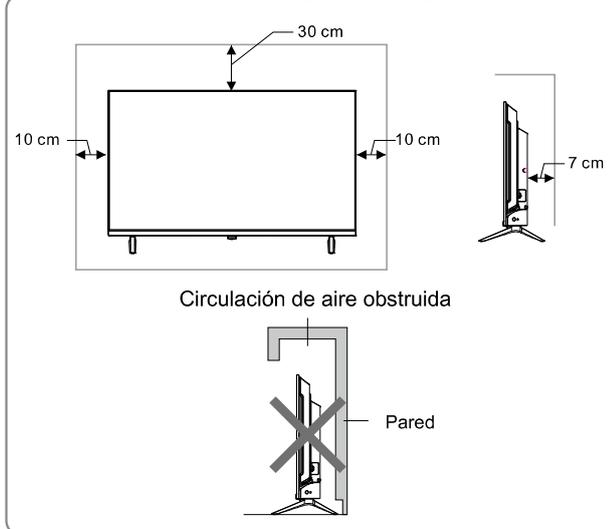

#### Instalación en pared

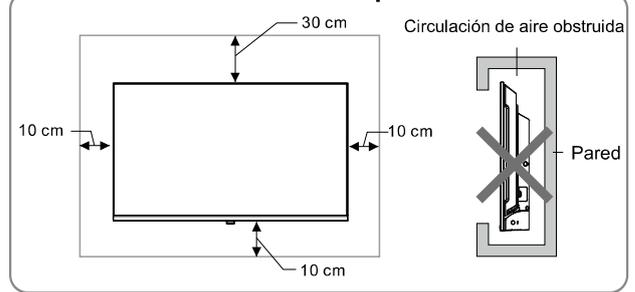

#### Ventilación

- Mantenga por lo menos este espacio alrededor del televisor como se muestra en la figura.
- No cubra las rejillas de ventilación ni inserte ningún objeto en la carcasa.
- No coloque el aparato en un espacio limitado, como por ejemplo en un estante o armario empotrado, a menos que el televisor esté bien ventilado.



#### Advertencia

Nunca coloque el televisor en un lugar inestable. El televisor puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte. La mayoría de las lesiones, especialmente en los niños, se pueden evitar tomando precauciones simples como:


- Utilizar armarios o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- Utilizar únicamente muebles que puedan soportar de forma segura el televisor.
- Asegurar que el televisor no sobresalga del borde de los muebles de soporte.
- No colocar el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o librerías) sin anclar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
- No colocar el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar ubicados entre el televisor y los muebles de soporte.
- Eduque a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus controles.

Si su televisor actual será trasladado y reubicado, se deben aplicar las mismas consideraciones que las anteriores.

## Conexión de equipos periféricos

### Importante:


1. Cuando conecte un dispositivo que soporte la función ARC, seleccione la interfaz HDMI-1.
2. El conector HDMI puede cumplir la función del conector DVI con conmutador HDMI/DVI externo.
3. Los dispositivos periféricos y cables descritos en este manual se deben adquirir por separado.

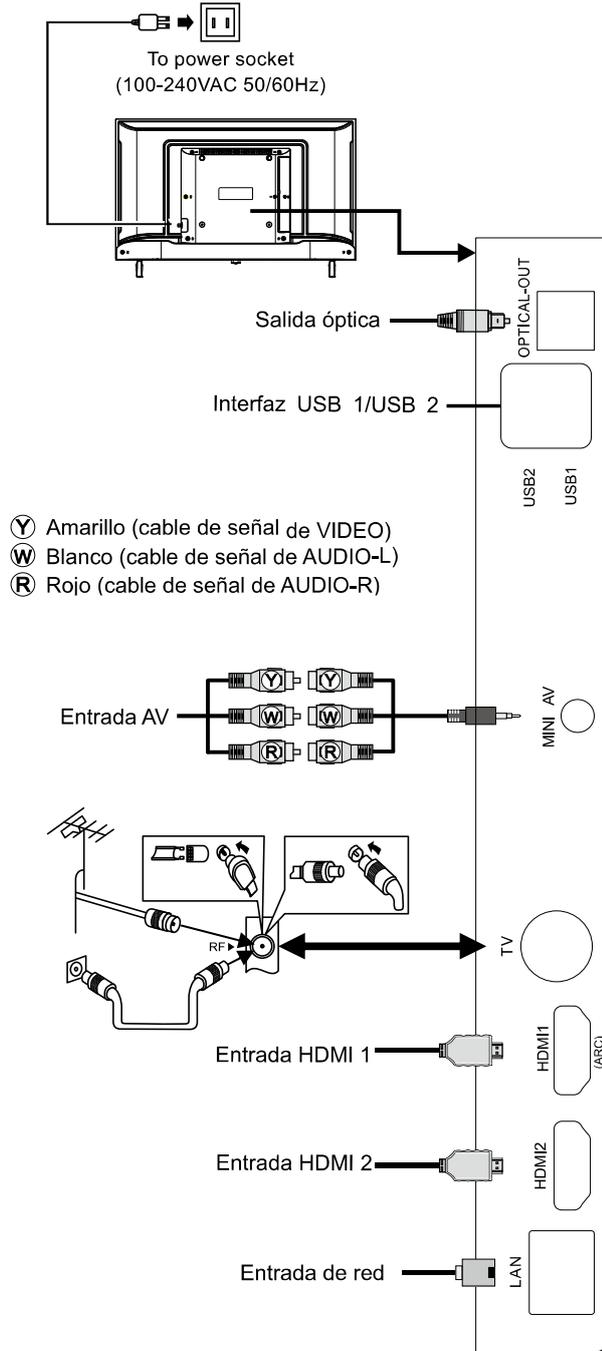

### Advertencia

**Antes de conectar la antena externa al puerto de señal del televisor, apague la fuente de alimentación del televisor. No acerque la antena externa a la red eléctrica de alta tensión para evitar descargas eléctricas. La antena de red cableada conectada a este televisor debe estar aislada de la protección a tierra, de lo contrario podría provocar incendios u otros peligros.**

## Botones del panel de control

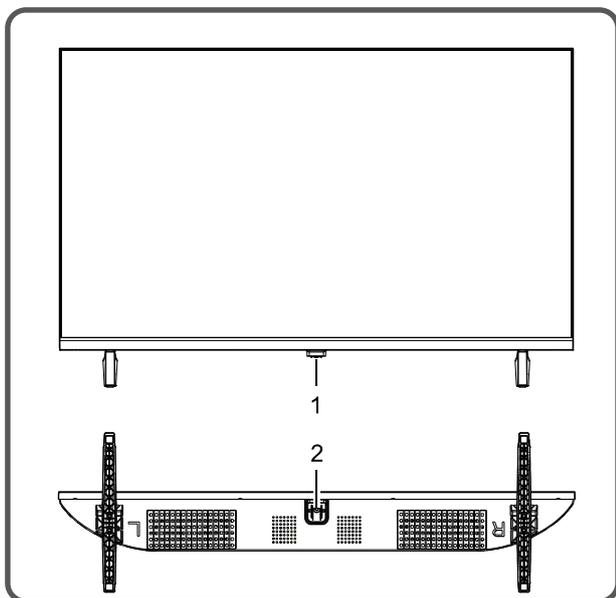

1. Indicador LED eléctrico y ventana de recepción a distancia.
2. Tecla:  
Entrar en el encendido o en el modo de espera con la tecla :  
  - ① En el estado de encendido, mantenga presionada la tecla para cambiar al modo de espera.
  - ② En el estado de encendido, pulse la tecla para mostrar el menú de funciones, y pulse la tecla para seleccionar el icono , luego mantenga pulsada la tecla para apagar el televisor.
 Después de encender el televisor:
  - ① En el menú no OSD, presione la tecla para mostrar el menú de funciones.
  - ② En el menú de funciones, pulse la tecla para seleccionar el siguiente elemento y mantenga pulsada la tecla para confirmar.

### Importante:

- ① La apariencia varía según el modelo, y prevalecerá el producto real.
- ② Utilice el control remoto para realizar más operaciones.

## Control remoto


### Método de instalación de control remoto Batería

Desmonte la cubierta del compartimento de las pilas e introduzca dos pilas AAA (Nº 7, 1.5 V); asegure que la polaridad de las pilas coincide con la marca de polaridad "+" y "-" en el compartimento de la batería del control remoto.

### Precauciones para el uso del control remoto

- Cuando lo use, el control remoto deberá apuntar hacia el sensor del control remoto en el televisor. Si entre el control remoto y el sensor del control remoto del televisor hay un objeto, podría afectar al funcionamiento normal.
- No permita que el control remoto sufra vibraciones intensas. No coloque el control remoto bajo la luz directa del sol, ya que podría deformarlo.
- El control remoto puede presentar fallas si el sensor de control remoto del televisor está expuesto a la luz solar directa o a una luz intensa; en este caso, cambie el ángulo de iluminación del televisor o utilice el control remoto cerca del sensor de control remoto del televisor.
- El control remoto no funcionará si las baterías están bajas. En este caso, reemplace las baterías. Si no va a utilizar las baterías durante un período prolongado o si las baterías se agotan, retírelas para evitar que el control remoto se corra por una fuga de la batería que puede provocar daños y fallas en el control remoto.
- No utilice baterías de diferentes tipos. No utilice baterías nuevas y usadas al mismo tiempo. Reemplácelas en pares.
- No arroje las baterías al fuego ni las cargue o deje descomponer; no cargue, permita que entren en cortocircuito, desmonte/ensamble, caliente ni queme las baterías usadas. Deseche las baterías usadas de acuerdo con la normativa sobre protección del medioambiente.

## Usando la tecla del control remoto

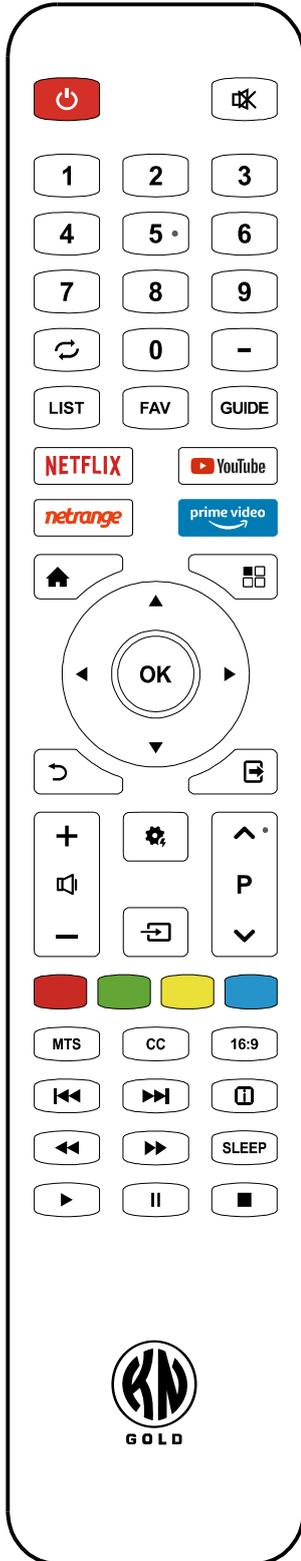

Teclas	Función
Encendido (⏻)	Cambiar entre estado de funcionamiento y de espera.
MUTE (🔇)	Encender/Apagar el sonido.
Number Keys	Seleccione el canal o números de entrada.
↶	Vuelve al canal anterior.
-	Punto decimal.
LIST	Mostrar lista de canales.
FAV	Muestra la lista de canales de televisión favoritos.
GUIDE	Electronic program guide.
NETFLIX	Abre la aplicación Netflix.
YouTube	Abre la aplicación YouTube.
netrange	Abra la tienda de aplicaciones NetRange.
prime video	Abre la aplicación Prime Video.
Inicio (🏠)	Mostrar página de inicio.
Menú (☰)	Muestra el menú OSD
◀, ▶, ▲, ▼	Selecciona los elementos o ajusta los valores.
OK	Confirme la operación.
Return (↵)	Volver a la página anterior.
Salir (🗑️)	Salir de todo el menú OSD o aplicación.
VOL+/- (+ 🔊 -)	Ajusta el nivel de volumen.
⚙️	Menú rápido.
📶	Muestra el menú de la fuente de la señal.
CH+/- (^ P v)	Puede cambiar el programa.
Tecla Roja	Teclas de funciones especiales.
Tecla Verde	
Tecla Amarilla	
Tecla Azul	
MTS	ATV: seleccione el modo NICAM. DTV: seleccione la pista de sonido.
CC	Subtítulos abiertos/cerrados.
16:9	Cambia el modo de zoom.
ℹ️	Mostrar barra de información.
SLEEP	Configura el tiempo de reposo, y el dispositivo pasará al modo de espera automáticamente a la hora especificada.
⏮	Se utiliza para operaciones de funciones multimedia en modo inteligente.
⏭	
⏪	
⏩	
▶ (reproducir)	
⏸	
■	

**Nota :** La apariencia puede ser diferente a la de este diagrama; consulte su mando real como estándar.

## Operaciones básicas

### Importante:

1. El funcionamiento de los botones sirve para operar el control remoto. Para saber sobre el funcionamiento de los botones del panel de control, consulte la descripción del funcionamiento de los "Panel Control Keys (Botones del panel de control)".
2. El botón [▶] indica la dirección y el botón [▶] (reproducir) es el de la función de reproducción.
3. Las descripciones de funcionamiento del menú de este manual se explican en función del modo TV. Las operaciones en otros modos son similares a las del modo TV, los usuarios pueden tomarlo como referencia.
4. Antes de encender la plataforma, asegúrese de que la fuente de alimentación sea estable.
5. El software de diferentes países es diferente. La operación específica del software debe estar sujeta a la situación real.
6. Debido a que el producto se actualiza constantemente, el software se actualiza en cualquier momento, si el funcionamiento del software es diferente al funcionamiento real, consulte el producto real.

## Encendido/En espera

Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente y luego presione la tecla [⏻] para encender el televisor.

Cuando utilizas el televisor por primera vez, entra en los ajustes de inicialización, y configúralo según tus necesidades.

En el estado de encendido, pulse la tecla [⏻] para cambiar al modo de espera.

★ **Recomendaciones especiales:** El dispositivo adopta la tecnología de ahorro de energía. Si no hay entrada de la señal en el estado de encendido; entrará en el estado standby automáticamente en cinco minutos; el dispositivo entrará en el estado de standby automáticamente el momento de pausa especificado.

## Selección de la fuente de señal

Puede conectar varios dispositivos en el televisor y vea las imágenes de alta calidad. Si el dispositivo de vídeo tienes puertos de salida HDMI, AV y otra salida de vídeo. Puede seleccionarlo uno de ellos y conecte los puertos de entrada correspondientes en el televisor. Tras la conexión, encienda el dispositivo y pulse la tecla [↔], el menú de la fuente de señal se mostrará en la pantalla. Pulse la tecla [▲]/[▼] para seleccionar la señal de entrada y pulse la tecla [OK] para confirmar.

## Descripción del funcionamiento del menú

Presione la tecla [☰] para mostrar el menú principal en la pantalla:

1. Pulse la tecla [▲]/[▼] para seleccionar un menú de entre **Video**(Video), **Audio**(Audio), **TV**(TV), **Setup**(Configuración), **Parental**(Parental), **About**(Acerca).
2. Pulse la tecla [OK]/[▶] para entrar en el submenú.
3. Pulse la tecla [▲]/[▼] para seleccionar un elemento en el menú.
4. Pulse la tecla [OK] para confirmar.
5. Pulse la tecla [◀]/[▶] o la tecla [▲]/[▼] para ajustar el valor o el ajuste.
6. Pulse la tecla [↶] para regresar al menú anterior cuando la TV muestra el submenú.
7. Durante la operación del menú, los iconos de las opciones inválidas se cambiarán a gris.

**Nota:** La contraseña predeterminada para el bloqueo del sistema es **0000**.

## Smart TV

Pulse la tecla [▲] para mostrar la página inicial.

1. Pulse la tecla [◀]/[▶] para seleccionar una aplicación;
2. Pulse la tecla [OK] para entrar en la aplicación;
3. Pulse la tecla [⏻] para salir del modo inteligente.

Nota: antes de acceder a Internet, conecte su televisor a Internet. Consulte "Network Settings (Configuración de red)" para obtener más detalles.

## Ajuste el idioma OSD

Pulse la tecla [☰], seleccione **Setup > OSD Language** (Configuraciones > Idioma OSD) y pulse la tecla [OK] para entrar. Pulse la tecla [▲]/[▼] para seleccionar el idioma deseado y después pulse la tecla [OK].

## Escaneo de canales

Busque los canales antes de ver el televisor por primera vez. Antes de escanear, asegúrese de que la antena ha sido conectada correctamente y seleccione la fuente de señal como **TV**.

Después de seleccionar la fuente de TV, pulse la tecla [☰] y seleccione **TV > Tuner Mode > Antenna/Cable**(TV > Modo de sintonización > Antena/Cable) según sus necesidades.

Después de seleccionar **Antenna**(Antena).

1. Seleccione **TV > Channel Scan** (TV > Escaneo de canales) y pulse la tecla [OK]; a continuación, la máquina iniciará la búsqueda automática.

2. Seleccione **TV > Manual Scan > RF Channel** (TV > Escaneo manual > Canal RF) y pulse la tecla [▶] para entrar. Seleccione el canal y pulse la tecla [OK] para buscar manualmente los canales.

Después de seleccionar **Cable** (Cable).

1. Seleccione **TV > Channel Scan** (TV > Escaneo de canales), y pulse la tecla **[OK]**, entonces la máquina inicia la búsqueda automática.

2. Seleccione **TV > Manual Scan** (TV > Escaneo manual) y configure el **RF Channel** (Canal RF), **Frequency Plan** (Plan de Frecuencia), **Modulation** (Modulación), luego presione la tecla **[OK]** para buscar canales manualmente.

## APP

Pulse la tecla **[▲]**, luego pulse la tecla **[◀]/[▶]** para seleccionar una aplicación y pulse la tecla **[OK]** para entrar. En cuanto a Youtube, prime video, netrange y Netflix, puede pulsar las teclas **[YouTube]**(YouTube), **[prime video]**( prime video), **[netrange]** (netrange) y **[NETFLIX]**(NETFLIX) para utilizarlos. En el modo de espera, puede encender el televisor y utilizar Netflix x pulsando la tecla **[NETFLIX]**(NETFLIX) del mando a distancia .

## Ajustes de red

Presione la tecla **[☰]**, luego seleccione **Setup > Network > Configuration > Interface**(Configuración > Red > Configuración > Interfaz), seleccione **Wireless** (Inalámbrico) o **Ethernet**(Ethernet).

### ■ Inalámbrico

- Después de seleccionar **Wireless** (Inalámbrico), pulse la tecla **[OK]** y, a continuación, seleccione **Wireless Setting > Scan** (Configuración inalámbrica > Escanear) y pulse la tecla **[OK]**. El icono de red buscada sin **[🔒]** indica que la máquina se conecta a la red sin contraseña. La red con el icono **[🔒]** indica que está encriptada y que debe introducir la contraseña correcta para conectarse a la red;
- Seleccione la red a la que desea conectarse en la lista de redes y presione la tecla **[OK]**;
- Escriba la contraseña de conexión de red en la casilla y salga del teclado, luego seleccione **Connect** (Conectar) y presione la tecla **[OK]** para conectarse a la red.
- Si la red está oculta, seleccione **Wireless Setting > Manual** (Configuración inalámbrica > Manual) y presione la tecla **[OK]** para ingresar. Establezca el nombre de la red (**SSID**) y presione la tecla **[▶]** para ingresar. Seleccione el modo de seguridad, luego ingrese la contraseña correcta para conectarse.
- Si selecciona **Wireless Setting > Auto** (Configuración inalámbrica > Automático), ingrese el **PIN** o **PBC** para conectarse automáticamente a la red.

### ■ Ethernet

- Después de seleccionar **Ethernet** (Ethernet), pulse la tecla **[OK]** y seleccione **IP Setting > Address**

**Type > AUTO** (Configuración de IP > Tipo de dirección > AUTO), y su máquina se conectará a la red automáticamente;

- Seleccione **Address Type > Manual** (Tipo de dirección > Manual) y pulse la tecla **[▲]/[▼]** para seleccionar **IP Address**(Dirección IP), **Subnet Mask**( Máscara de subred), **Default Gateway**(Puerta de enlace predeterminada), **Primary DNS**(DNS primario) y **Secondary DNS**(DNS secundario) para configurarlos. A continuación, pulse la tecla **[↵]** y su equipo se conectará a la red automáticamente.

## Wake On Lan/Wake On Wlan

Permite que los sistemas remotos despierten al televisor dormido enviando una trama de un formato específico que el cliente anticipa. (Está disponible cuando la red está conectada).

Pulse la tecla **[☰]**, luego seleccione **Setup > Network > Configuration > Wake On Lan/ Wake On Wlan** (Configuración > Red > Configuración > Despertar en Lan / Despertar en Wlan), y pulse la tecla **[OK]** para entrar. Presione la tecla **[▲]/[▼]** para establecerlo como **"On**(Activado)" o **"Off**(Desactivado)" y presione la tecla **[OK]** para confirmar.

## Declaración importante sobre los servicios de red

Todos los contenidos y servicios obtenidos de este televisor pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de derechos de autor, patentes, marcas registradas u otros derechos de propiedad intelectual. Dichos contenidos y servicios son únicamente para fines no comerciales. No se permite el uso de ningún contenido o servicio sin la autorización del propietario del contenido o del proveedor del servicio.

Nuestra empresa no asumirá ninguna responsabilidad por ninguna pérdida o daño directo, indirecto o accidental causado por el acceso de usted o de un tercero a cualquier contenido o servicio o cualquier información o software de terceros a través de este equipo, bajo ninguna circunstancia.

El servicio de terceros puede ser cambiado, eliminado o interrumpido sin previo aviso. Nuestra empresa no asegura ni garantiza la disponibilidad continua de algún servicio o contenido dentro de cualquier período determinado.

Nuestra empresa no se hace responsable de los servicios relacionados con dicho servicio y contenido. Además, no asumimos ninguna responsabilidad por el servicio prestado al cliente. Póngase en contacto directamente con los proveedores de contenido y servicios pertinentes si tiene algún problema o una solicitud en relación con el servicio o contenido en cuestión.

## Reproductor multimedia

Pulse la tecla [▲], luego pulse la tecla [▲]/[▼]/[◀]/[▶] para seleccionar **Media**(Medios) y pulse la tecla [OK] para entrar. Seleccione el tipo de archivo en **Photo** (Fotos)(📷), **Music** (Música)(🎵), **Video** (Videos)(📺).

■ **Reproducción de archivos de un dispositivo de disco local:** Antes de reproducir archivos que se encuentran en el disco local, inserte el dispositivo de almacenamiento masivo USB en la interfaz USB.

Seleccione el dispositivo de disco local en el directorio de archivos y pulse [OK] para entrar. Seleccione la tarjeta objetivo y pulse la tecla [OK] para entrar en la carpeta. Después pulse [▲]/[▼]/[◀]/[▶] para seleccionar el archivo objetivo y pulse [▶] (reproducir) para reproducirlo. Pulse la tecla [↶] para regresar a la página anterior.

### Atención:

1. Los dispositivos USB no estándar probablemente no será reconocidos; en este caso, cambie a dispositivo USB estándar;
2. El sistema de medios en streaming tiene ciertas restricciones en el formato de los archivos; la reproducción puede ser anómala si está fuera de la restricción del sistema;
3. No desmonte el dispositivo USB durante la reproducción o cualquier otro sistema o dispositivo puede presentar problemas; antes de cambiar el dispositivo USB, apague el suministro eléctrico al televisor;
4. El sistema soporta dispositivos USB.1 y USB.2 estándar, tal como dispositivo de memoria USB y discos duros extraíbles.
5. La corriente de salida máximo del puerto USB de este dispositivo es 500 mA; y la autoprotección estará activada si está más allá del límite; use el suministro eléctrico externo si se conecta un dispositivo externo de la corriente más alta.
6. El sistema es complicado; cuando está leyendo o reproduciendo los archivos, la pantalla puede seguir o ciertas funciones pueden ser inválidas debido a la compatibilidad o estabilidad del dispositivo USB; en este caso, apague el dispositivo y vuelva a reiniciar el sistema.

Durante la reproducción, pulse la tecla [OK] para mostrar u ocultar la barra de herramientas. Pulse la tecla [◀◀]/[▶▶]/[◀]/[▶]/[▶] (reproducir)/[⏏]/[■] del mando a distancia para operar.

## Solución de problemas

- **En la pantalla del TV se ve lluvia y además, el TV hace ruido.**
  1. Verifique si el enchufe de la antena está suelto o si el cable no está en buen estado.
  2. Verifique el tipo de antena (VHF/UHF).
  3. Ajuste la orientación y posición de la antena.
  4. Intente utilizar un amplificador de señal.
- **No hay imagen ni sonido en la pantalla. La luz indicadora está apagada.**

Verifique si el suministro de alimentación está conectado.
- **La imagen del TV tiene puntos, líneas o rayas de interferencia.**

No utilice un secador de cabello cerca del televisor y ajuste la orientación de la antena para reducir la interferencia.
- **La pantalla del TV tiene imágenes dobles.**
  1. Utilice una antena en una posición alta.
  2. Ajuste la orientación de la antena.
- **La imagen no tiene color.**

Introduzca el ajuste "Video(Video)" para la saturación de ajuste.
- **El TV no tiene sonido.**
  1. Ajuste el volumen a un nivel adecuado.
  2. Pulse la tecla [M] en el control remoto para cancelar el modo silencio.
- **No se muestran las imágenes de entrada de señal en la pantalla. La luz indicadora titila.**
  1. Verifique si el cable de señal está suelto o si se cae. Vuelva a conectar el cable.
  2. La computadora puede estar en modo de espera, reiníciela.
- **La distancia del control remoto es corta o está fuera de alcance.**
  1. Mueva el objeto que bloquee el sensor receptor.
  2. Reemplace las baterías.
- **La reproducción de video en línea es muy lenta.**
  1. Actualice el ancho de banda de su red a uno superior.
  2. Reemplace con otras direcciones para obtener mejores recursos.
- **El televisor está lento y el sistema falla. No se puede usar el televisor.**

Desconecte primero la fuente de alimentación y conéctela después de 1 o 2 minutos. Luego vuelva a encender el televisor.

## Especificaciones técnicas

### Unidad

32"(HD)

Resolución máx.	1366 × 768
Resolución óptima	1360 × 768 @ 60 Hz
Fuente de alimentación	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energía del altavoz	6 W + 6 W

Dimensiones (largo × ancho × alto) y peso

32"

Sin base	Sin empaque: 717 × 82 × 424(mm <sup>3</sup> )
Base incluida	Sin empaque: 717 × 223 × 477 (mm <sup>3</sup> )
	Empaque: 788 × 115 × 483 (mm <sup>3</sup> )
	Peso neto: 4.1 kg Peso bruto: 5.0 kg

### Especificaciones técnicas del TV

- Sistemas compatibles:  
**ATV:**NTSC-M  
**DTV:**ATSC.
- TV (RF): 75 Ω no balanceado.
- Entrada de video AV: 75 Ω, 1±0.1 Vp-p,RCA.
- Entrada de audio AV: 20KΩ,0.2 ~ 2 V rms.
- Entrada de video HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p.
- Capacidad de memoria interna específica de acuerdo con la configuración real.
- Capacidad de caché específica de acuerdo con la configuración real.
- Conexión inalámbrica: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n).
- Sistema operativo inteligente: Linux.

### Gestión de energía

Modo	Consumo de energía
Funcionamiento normal	≤55 W
En espera	≤0.5 W


Nota: Si enciende **Wake On Lan / Wake On Wlan** (Despertar en Lan / Despertar en Wlan) función, el consumo máximo de energía de la máquina en modo de espera no supera 1W.

### Modo de visualización HDMI

Modo VESA			
Nro.	Modo	Resolución	Frecuencia de actualización
1	VGA	720 × 400	70 Hz
2		640 × 480	60 Hz
3	SVGA	800 × 600	60 Hz
4	XGA	1024 × 768	60 Hz
5	WXGA	1360 × 768	60 Hz

## Instrucciones para la instalación en base

Coloque el TV en una superficie plana. Asegúrese de distinguir entre la derecha e izquierda de la base y entre la parte delantera y posterior de la base, luego inserte las bases en las ranuras de la parte inferior del TV de acuerdo a la dirección de la flecha en la figura. Alinee los orificios de los tornillos y asegúrese de atornillarlos firmemente (tenga en cuenta que el módulo de la base debe ajustarse según se muestra en la figura, de lo contrario la instalación será incorrecta).

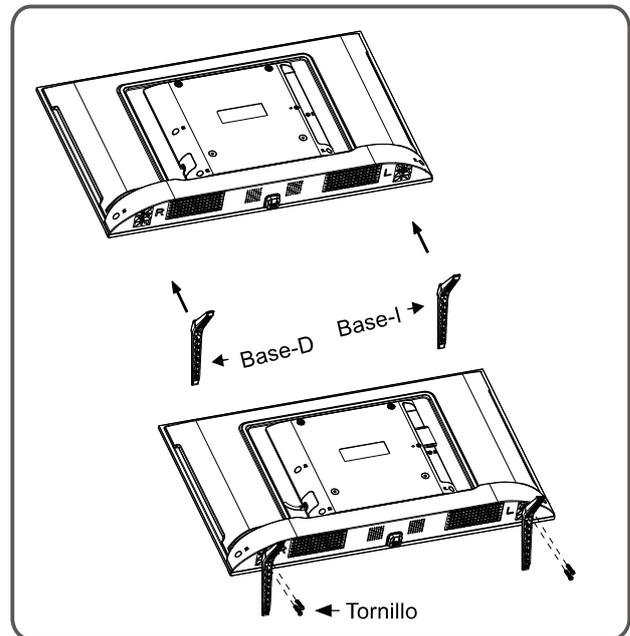

**Importante:** La apariencia real de la base y del televisor puede ser diferente a la de las imágenes mostradas; remítase el dispositivo real.

## Instalación del soporte de pared



### Advertencia

- Adquiera un soporte de pared adecuado para el televisor cuando lo instale en la pared.
- Asegúrese de que la capacidad de carga de la pared para la instalación del soporte de pared no sea inferior a 4 veces el peso del televisor y del soporte de pared para evitar que se caiga.
- Si desea más información sobre la instalación del soporte de pared, consulte las instrucciones proporcionadas con el televisor y el soporte de pared.
- Asegúrese de que no haya ningún cable o conducto en el área de la pared donde se instalará el soporte de pared.
- Si necesita ayuda con la instalación del soporte de pared, comuníquese con un técnico. La empresa no se hace responsable de accidentes, lesiones o daños personales causados por una instalación inadecuada del televisor.

### Nota:

- Si encuentra algún tornillo en el orificio del soporte de pared detrás del televisor antes de instalarlo, retire los tornillos y guárdelos para su uso posterior.
- Adquiera tornillos de pared conforme a la instalación real.
- Si encuentra tornillos autorroscantes de cabeza plana en los accesorios, decida si son adecuados para usarlos de acuerdo con la instalación real del soporte de pared.

2 tornillos autorroscantes de cabeza plana ST4×10 mm (opcional)

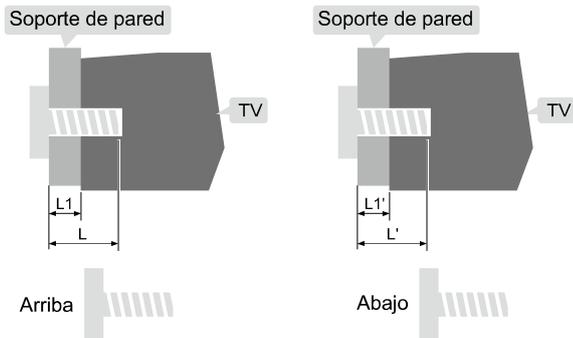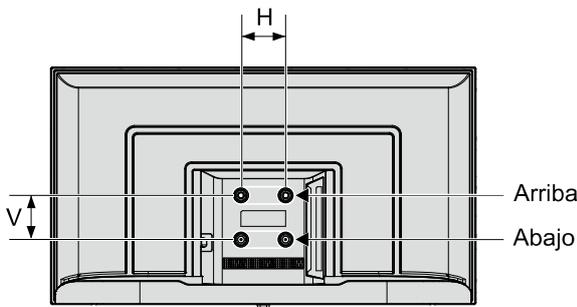

L1: Espesor del soporte de pared

L1': Espesor del soporte de pared

Distancia entre los orificios en la pared (H × V) (mm)	Tornillos necesarios (longitud de tornillo recomendada) (mm)
200×200	Arriba: 2 × M4 (L=8+L1), Tornillos de la máquina Abajo: 2 × ST4 (L'=8+ L1') Tornillos autorroscantes de cabeza plana