




GOLD

TV LED

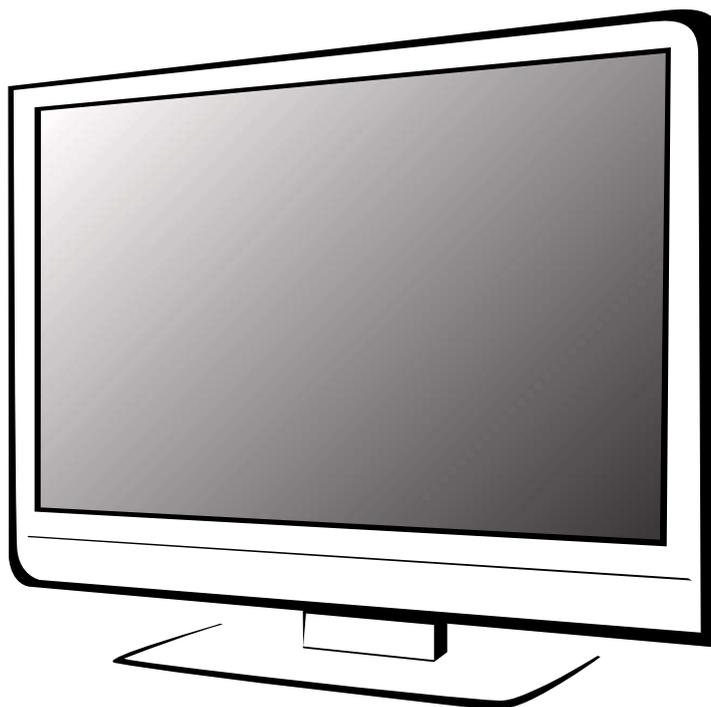

Manual del usuario

Lea atentamente este manual para un uso adecuado antes de instalar y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para referencias futuras. Las imágenes de este manual son solamente para referencia.

Contenido

Advertencia y aviso de seguridad	1
Instalación y conexión	3
Empaque	3
Instalación del TV	3
Conexión de equipos periféricos	4
Botones del panel de control	5
Control remoto	6
Operaciones básicas	7
Encendido/en espera	7
Selección de la fuente de señal.....	7
Descripción del funcionamiento del menú	8
Smart TV	8
Configuración de idioma de la visualización en pantalla	8
Búsqueda de canales	8
Aplicación	8
Ajustes de red.....	8
Wake On Lan/Wake On Wlan	9
Declaración importante sobre los servicios de red ..	9
Solución de problemas	10
Especificaciones técnicas	10
Instalación del soporte de pared	11
Instrucciones para la instalación en base	12

Advertencia y aviso de seguridad

Gracias por elegir nuestro televisor LED inteligente de alto rendimiento y multifuncional. Disfrute de la mejor experiencia audiovisual. Este producto ha sido diseñado y fabricado para garantizar la seguridad personal y ha sido probado bajo estrictos estándares de calidad antes de salir de fábrica. Sin embargo, el uso inadecuado puede provocar descargas eléctricas e incendios. Para garantizar la seguridad, obtener el mejor desempeño y prolongar la vida útil del producto, lea este manual y las etiquetas de marcado con atención antes de usarlo y cumpla con las siguientes instrucciones de seguridad. Guarde este manual del usuario para consultas posteriores.

	Advertencia	Riesgo de accidente
---	--------------------	---------------------

	Indica las operaciones que no están permitidas	
---	--	--

	Atención	Riesgo de lesiones personales o pérdidas materiales
---	-----------------	---


	Indica las operaciones que están permitidas
---	---

Bajo las siguientes condiciones

- Falla de alimentación o voltaje inestable.
- Sonido u olor anormal del dispositivo.
- El cable de alimentación de CA está dañado.
- El televisor está dañado por caídas, golpes o impactos.
- Cualquier líquido o materia extraña entra al televisor.

Apague el televisor

inmediatamente, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y póngase en contacto con el personal de mantenimiento autorizado.

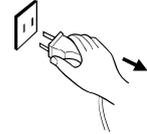

- Si hubiera una fuga de gas u otros gases inflamables, no desenchufe el cable de alimentación del televisor u otros aparatos eléctricos; en su lugar, cierre inmediatamente la válvula del gas y abra las puertas y ventanas.



Advertencia



- Utilice solamente una fuente de alimentación de 100-240 V CA, 50/60 Hz.
- Todos los cables pueden conectarse o desconectarse solo después de que la fuente de alimentación esté apagada.
- No coloque el televisor en una posición inestable, ya que podría caerse, dañarse o incluso provocar un incendio.
- No instale el televisor en un ambiente:
 1. Con luz solar directa, humedad, sobrecalentamiento o polvo en exceso.
 2. Con sustancias inflamables o explosivas.
 3. Con gas inflamable o corrosivo.
 4. En el baño, cocina, etc.
- No utilice enchufes dañados o inadecuados y asegúrese de que la clavija y el enchufe estén conectados correctamente.
- Mantenga el enchufe y la toma de corriente sin polvo ni piezas metálicas.
- No dañe el cable de alimentación:
 1. No se permite reacondicionar el cable de alimentación.
 2. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación.
 3. Mantenga el cable de alimentación alejado de fuentes de calor.
 4. No arrastre el cable de alimentación cuando lo desenchufe.

Advertencia

-  ● No conecte demasiados aparatos a una extensión, de lo contrario podría provocar un incendio debido al alto consumo de energía.
 - No deje que una llama expuesta (p. ej., vela encendida) llegue hasta el televisor, de lo contrario podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
 - No coloque un recipiente con agua sobre el televisor para evitar descargas eléctricas o un incendio causado por la salpicadura de las gotas.
 - No penetre ningún objeto punzante, metal o líquido en el conector de señal o en las rejillas de ventilación para evitar cortocircuitos y daños en el producto, así como descargas eléctricas.
 - Las ranuras de la carcasa están diseñadas para liberar calor y asegurar que todos los componentes interiores no alcancen una temperatura alta y puedan funcionar normalmente durante un período prolongado. No obstruya las ranuras al ubicarlo.
-  No toque el enchufe con las manos mojadas, ya que podría provocar una descarga eléctrica.
-  No encienda el televisor durante una tormenta; en su lugar, desconecte el enchufe de alimentación y el conector de la antena para evitar un rayo.
-  No desmonte el televisor, ya que podría provocar descargas eléctricas o incendios. Póngase en contacto con el personal calificado para el mantenimiento.

Atención

- No permita que los niños se suban al televisor.
- Mantenga los accesorios pequeños fuera del alcance de los niños para evitar que los traguen.
- Si el televisor no se usará durante un período prolongado, apáguelo y desenchufe el cable de alimentación.

Atención

- Antes de limpiar el televisor, desenchufe el cable de alimentación y límpielo con un paño suave; no utilice reactivos químicos y evite que entren sustancias extrañas en el aparato. La limpieza incorrecta (por ejemplo, con líquidos de limpieza, agua, etc.) podría ocasionar daños en la apariencia y borrar la información impresa del producto, incluso podría ingresar el líquido hacia el interior, averiar los componentes y hacer que el aparato no funcione.
- Para ajustar la posición o el ángulo del televisor, desconecte todos los cables y muévalo lentamente para evitar que se caiga.
- No frote, golpee, doble ni apriete la pantalla con ningún objeto duro.
- No utilice el aparato inmediatamente después de trasladarlo a lugares de alta o baja temperatura ya que podría causar el empañamiento dentro del equipo y provocar fallas.
- Si la pantalla se rompe y el líquido salpica la piel, lávese inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos y consulte a su médico.
- Para transportar el televisor con las manos, tómelo por las esquinas y sujete la parte inferior; no haga fuerza sobre el panel.
- Si se muestra la misma imagen durante un período prolongado o una imagen activa con palabras fijas, los iconos dejarán una "persistencia de imagen" en la pantalla que no desaparecerá y permanecerá por algún tiempo incluso después de apagarse. Este fenómeno indeseado no está cubierto por la garantía.
- Hábitos televisivos saludables:
 1. Se recomienda ver la televisión con una luz adecuada; una iluminación deficiente o ver la televisión durante un período prolongado pueden dañar su visión.
 2. Ajuste el volumen adecuado para no dañar sus oídos.
- Desconecte el cable de alimentación del aparato para cortar la alimentación.
- Si utiliza un enchufe o un acoplador como dispositivo de desconexión, debe asegurarse de que sea fácil de usar.
- El enchufe debe estar conectado de forma segura. Los enchufes sueltos pueden causar chispas y fuego.
- Todas las especificaciones técnicas del manual del usuario y del embalaje están sujetas a cambios sin previo aviso. Si existe una ligera diferencia entre el manual del usuario y el funcionamiento real, prevalecerá este último.

Instalación y conexión



Empaque

1. Equipo de TV.
2. Manual del usuario.
3. Control remoto.
4. Cable de alimentación (o colocado en el TV).

Instalación del TV

Consejos para la instalación

- El televisor debe instalarse cerca de una toma de corriente eléctrica para poder enchufarlo y desenchufarlo fácilmente.
- Para su seguridad, utilice un soporte apropiado para la instalación en pared o base.
- Para evitar daños, es necesario instalar el televisor sobre una superficie plana y estable o fijarlo en una pared firme.
- Consulte al personal técnico calificado para la instalación del TV en pared. Una instalación incorrecta podría hacer que el televisor quedara inestable.
- No instale el televisor en un lugar donde pueda sufrir vibraciones mecánicas.
- No instale el televisor en un lugar donde los insectos puedan entrar al interior del equipo.
- No instale el televisor en contra del aire acondicionado, el panel interno de la pantalla podría condensar la humedad y provocar fallas.
- No instale el televisor cerca de campos magnéticos fuertes, esto puede provocar interferencias y daño por las ondas electromagnéticas.

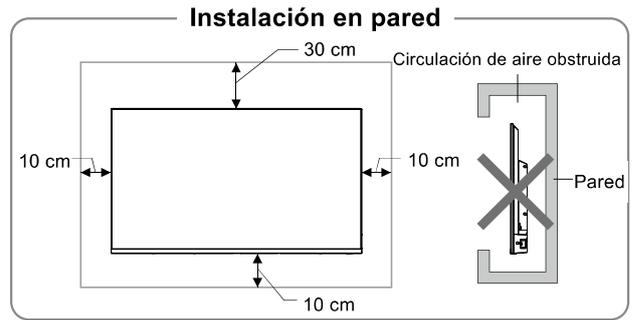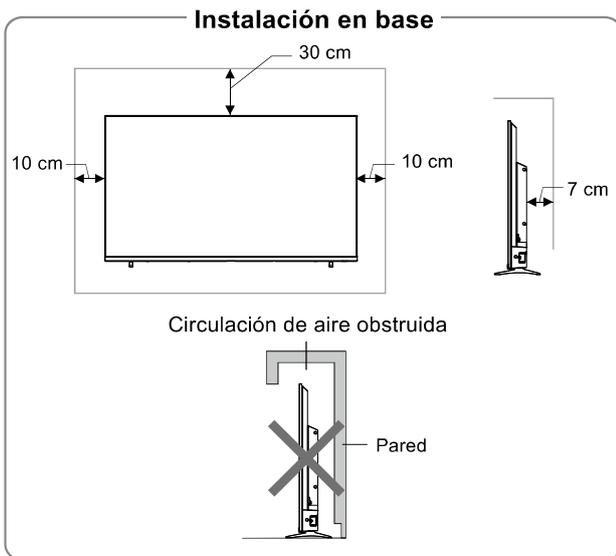

Ventilación

- Mantenga por lo menos este espacio alrededor del televisor como se muestra en la figura.
- No cubra las rejillas de ventilación ni inserte ningún objeto en la carcasa.
- No coloque el aparato en un espacio limitado, como por ejemplo en un estante o armario empotrado, a menos que el televisor esté bien ventilado.



Advertencia

Nunca coloque el televisor en un lugar inestable. El televisor puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte. La mayoría de las lesiones, especialmente en los niños, se pueden evitar tomando precauciones simples como:



- Utilizar armarios o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- Utilizar únicamente muebles que puedan soportar de forma segura el televisor.
- Asegurar que el televisor no sobresalga del borde de los muebles de soporte.
- No colocar el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o libreros) sin anclar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
- No colocar el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar ubicados entre el televisor y los muebles de soporte.
- Eduque a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus controles.

Si su televisor actual será trasladado y reubicado, se deben aplicar las mismas consideraciones que las anteriores.

Conexión de equipos periféricos

Importante:


1. Las interfaces USB soportan equipos periféricos, como dispositivos de almacenamiento masivo USB, mouse USB, teclado, etc.
2. Cuando conecte un dispositivo que soporte la función ARC, seleccione la interfaz HDMI-1.
3. El conector HDMI puede cumplir la función del conector DVI con conmutador HDMI/DVI externo.
4. Los dispositivos periféricos y cables descritos en este manual se deben adquirir por separado.

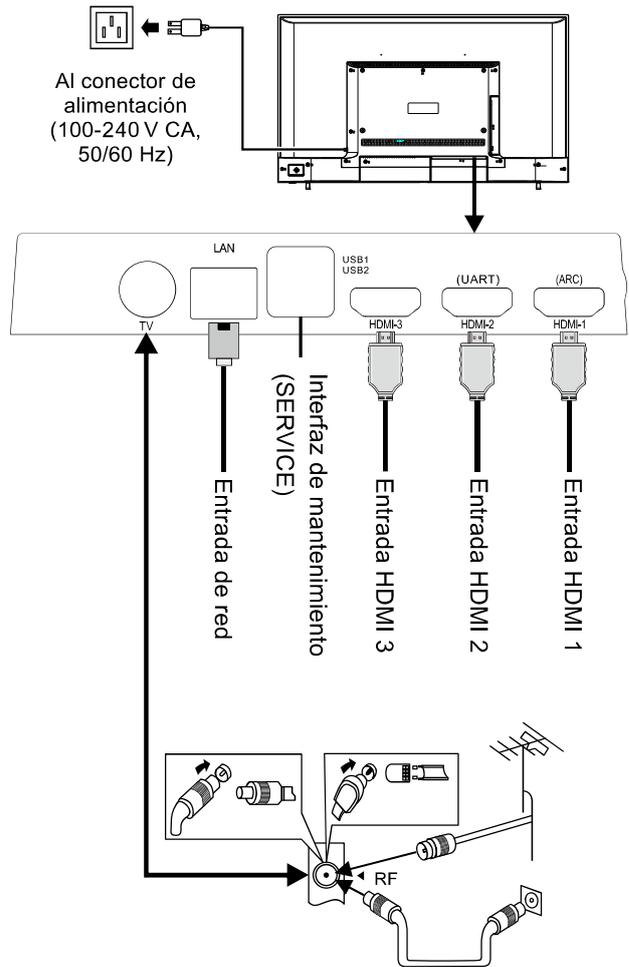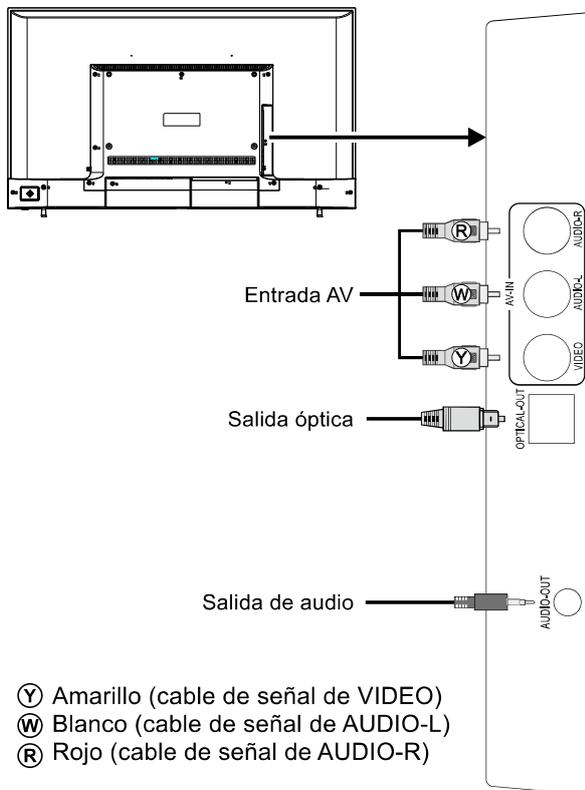

Advertencia

Antes de conectar la antena externa al puerto de señal del televisor, apague la fuente de alimentación del televisor. No acerque la antena externa a la red eléctrica de alta tensión para evitar descargas eléctricas. La antena de red cableada conectada a este televisor debe estar aislada de la protección a tierra, de lo contrario podría provocar incendios u otros peligros.

Botones del panel de control

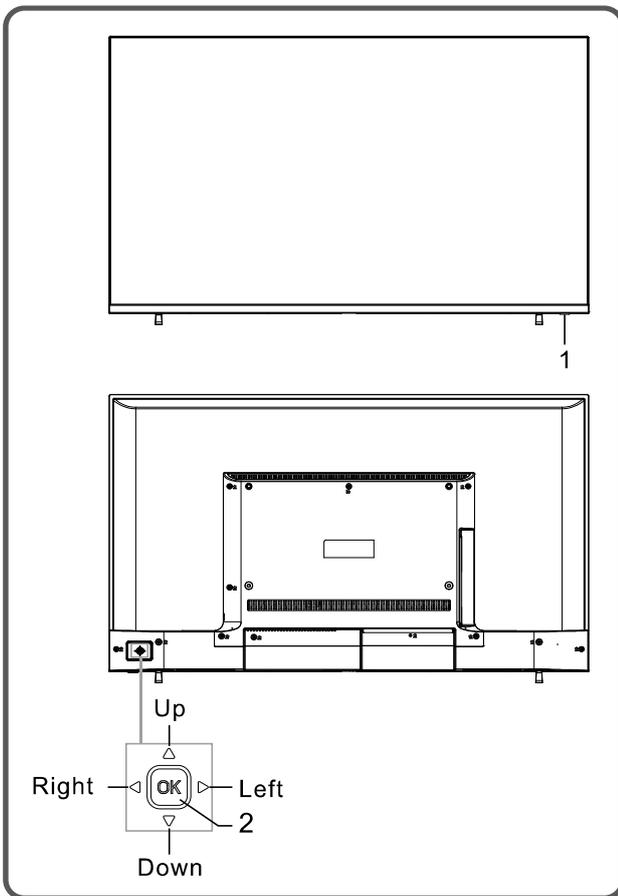

- 1) En el modo TV, mueva el botón **Superior/Abajo** para seleccionar el canal.
- 2) En el menú sin visualización en pantalla (OSD), mueva el botón **Izquierda/Derecha** para disminuir / aumentar el volumen.
- 3) En el menú con visualización en pantalla (OSD), mueva el botón **Superior/Abajo/Izquierda/Derecha** para utilizar el menú.

Importante:

- 1) *La apariencia varía según el modelo, y prevalecerá el producto real.*
- 2) *Utilice el control remoto para realizar más operaciones.*

1. Indicador LED de encendido y ventana de recepción del control remoto.
2. Botón de combinación y ajuste:

Botón **OK** para encender o cambiar a modo de espera:


- 1) Cuando enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente, podrá pulsar el botón **OK** para encender el televisor.
- 2) En el estado de encendido, mantenga pulsado el botón **OK** para mostrar el menú de funciones y luego mueva hacia **Izquierda/Derecha** para seleccionar **⏻** y pulse el botón **OK** para cambiar al modo de espera.

Después de encender el televisor, pulse **OK**:

- 1) Para la operación de un menú sin visualización en pantalla (OSD), pulse el botón de combinación **OK** para visualizar la fuente de la señal. Mantenga pulsado el botón de combinación **OK** para visualizar el menú de funciones.
- 2) En el menú con visualización en pantalla (OSD), pulse el botón **OK** para confirmar la operación.

Botón para mover **Superior/Abajo/Izquierda/Derecha**:

Control remoto

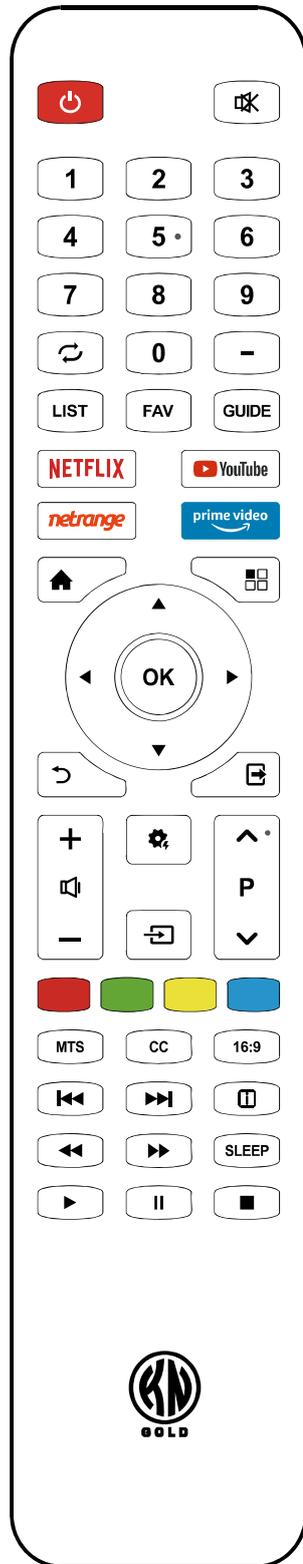

Botones del control remoto

Nota: La apariencia real del control remoto puede ser diferente de la imagen; remítase al dispositivo real.

Botones	Función
Encendido (⏻)	Cambia entre el modo normal y modo de espera.
Silencio (🔇)	Enciende y apaga el sonido.
Botones numéricos	Seleccione el canal o los números de entrada.
↶	Regresar al canal anterior
-	Punto decimal.
LIST	Muestra la lista de canales.
FAV	Mostrar la lista de canales favoritos de TV.
GUÍA	Guía electrónica de programas.
NETFLIX	Abre la aplicación Netflix.
YouTube	Obre la aplicación YouTube.
netrange	Abrir la tienda de aplicaciones NetRange.
prime video	Abre la aplicación Prime Video.
Inicio (🏠)	Muestra la página de inicio.
Menú (☰)	Muestra el menú de visualización en pantalla.
◀, ▶, ▲, ▼	Selecciona elementos o ajusta valores.
OK	Confirma la operación.
Volver (↶)	Vuelve a la página del menú anterior.
Salir (🗑️)	Sale del menú de pantalla o de la aplicación.
VOL+/- (+ 🔊 -)	Sube/baja el volumen.
⚙️	Menú rápido.
📶	Muestra el menú de fuentes de señales.
CAN+/- (⤴ P ⤵)	Cambia el canal del programa.
Botón rojo	Botones de funciones especiales.
Botón verde	
Botón amarillo	
Botón azul	
MTS	ATV: selecciona el modo NICAM. DTV: selecciona la pista de sonido.
CC	Abre / Cierra subtítulos.
16:9	Cambia el modo del zoom.
ℹ️	Muestra la barra de información.
SLEEP	Configura el temporizador. El dispositivo pasará al modo de espera automáticamente a la hora especificada.

Método para la instalación de las baterías del control remoto

Retire la tapa del compartimento de las baterías e inserte dos baterías AAA (N.º 7, 1.5 V). Asegúrese de que la polaridad de las baterías coincida con las marcas de polaridad "+" y "-" en el compartimento de las baterías del control remoto.

Precauciones para el uso del control remoto

- Cuando lo use, el control remoto deberá apuntar hacia el sensor del control remoto en el televisor. Si entre el control remoto y el sensor del control remoto del televisor hay un objeto, podría afectar al funcionamiento normal.
- No permita que el control remoto sufra vibraciones intensas. No coloque el control remoto bajo la luz directa del sol, ya que podría deformarlo.
- El control remoto puede presentar fallas si el sensor de control remoto del televisor está expuesto a la luz solar directa o a una luz intensa; en este caso, cambie el ángulo de iluminación del televisor o utilice el control remoto cerca del sensor de control remoto del televisor.
- El control remoto no funcionará si las baterías están bajas. En este caso, reemplace las baterías. Si no va a utilizar las baterías durante un período prolongado o si las baterías se agotan, retírelas para evitar que el control remoto se corra por una fuga de la batería que puede provocar daños y fallas en el control remoto.
- No utilice baterías de diferentes tipos. No utilice baterías nuevas y usadas al mismo tiempo. Reemplácelas en pares.
- No arroje las baterías al fuego ni las cargue o deje descomponer; no cargue, permita que entren en cortocircuito, desmonte/ensamble, caliente ni queme las baterías usadas. Deseche las baterías usadas de acuerdo con la normativa sobre protección del medioambiente.

Operaciones básicas

Importante:

1. El funcionamiento de los botones sirve para operar el control remoto. Para saber sobre el funcionamiento de los botones del panel de control, consulte la descripción del funcionamiento de los **"Botones del panel de control"**.
2. Las descripciones de funcionamiento del menú de este manual se explican en función del modo TV. Las operaciones en otros modos son similares a las del modo TV, los usuarios pueden tomarlo como referencia.
3. Antes de encender la plataforma, asegúrese de que la fuente de alimentación sea estable.
4. El software puede variar según el país. El funcionamiento específico del software debe estar sujeto a la situación real.
5. Debido a que el producto se actualiza constantemente, el software podría actualizarse en cualquier momento. Si el funcionamiento del software es diferente al funcionamiento real, consulte el producto real.

Encendido/en espera

Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente y luego pulse el botón [⏻] para encender el TV. Cuando use el TV por primera vez, vaya a la configuración inicial y haga los ajustes de acuerdo con sus preferencias.

En el estado de encendido, pulse el botón [⏻] para cambiar al modo de espera.

★ **Recomendaciones especiales:** Este dispositivo utiliza tecnología de ahorro de energía. Si no hay entrada de señal en el estado de encendido, el aparato entrará en modo de espera automáticamente en cinco minutos; entrará en estado de espera automáticamente a la hora de suspensión especificada;

Selección de la fuente de señal

Puede conectar varios dispositivos al televisor y ver imágenes de alta calidad. Si el dispositivo de video dispone de puertos de salida HDMI, AV y otros puertos de salida de video, puede seleccionar uno de ellos y conectarlo a los puertos de entrada correspondientes del televisor. Una vez conectado, encienda el dispositivo y pulse el botón [⏻], aparecerá en la pantalla el menú de fuente de la señal. Pulse el botón [▲]/[▼] para seleccionar la señal de entrada y pulse el botón [OK] para confirmar.

Descripción del funcionamiento del menú

Pulse el botón **[☰]** para mostrar el menú principal en la pantalla:

1. Pulse el botón **[▲]/[▼]** para seleccionar un menú desde **Video, Audio, TV, Setup** (Configuración), **Parental, About** (Acerca de).
2. Pulse el botón **[OK]/[▶]** para acceder al submenú.
3. Pulse el botón **[▲]/[▼]** para seleccionar una opción en el menú.
4. Pulse el botón **[OK]** para confirmar.
5. Pulse los botones **[◀]/[▶]** o **[▲]/[▼]** para ajustar el valor o la configuración.
6. Pulse el botón **[↶]** para volver al menú anterior cuando el televisor muestre el submenú.
7. Durante el funcionamiento del menú, los iconos de las opciones no válidas cambiarán a gris.

Nota: La contraseña predeterminada para el bloqueo del sistema es **0000**.

Smart TV

Pulse el botón **[▲]** para mostrar la página de inicio.

1. Pulse los botones **[◀]/[▶]** para seleccionar una aplicación.
2. Pulse el botón **[OK]** para ejecutar la aplicación.
3. Pulse el botón **[⏏]** para salir del modo smart.

Nota: Antes de acceder a internet, conecte su televisor a internet. Consulte **“Ajustes de red”** para obtener más información.

Configuración de idioma de la visualización en pantalla

Pulse el botón **[☰]**, seleccione **Setup > OSD Language** (Configuración > Idioma de visualización en pantalla (OSD)) y pulse el botón **[OK]** para confirmar. Pulse los botones **[▲]/[▼]** para seleccionar el idioma deseado y luego pulse el botón **[OK]**.

Búsqueda de canales

Explore los canales antes de ver televisión por primera vez. Antes de explorar, asegúrese de que la antena esté conectada correctamente y seleccione la fuente de señal como Antes de explorar, asegúrese de que la antena se haya conectado correctamente y seleccione la fuente de señal como **TV**.

Después de seleccionar la fuente **TV**, pulse el botón **[☰]** y seleccione **TV > Tuner Mode > Antenna/Cable** (TV > Modo de sintonizador > Antena/Cable) según sus preferencias.

Después, seleccione **Antena** (Antena)..

1. Seleccione **TV > Channel Scan** (TV > Explorar canales), y pulse el botón **[OK]**, para que el aparato inicie la exploración automática.
2. Seleccione **TV > Manual Scan > RF Channel** (TV > Exploración manual > Canal RF), y pulse el botón **[▶]** para confirmar. Seleccione el canal, luego pulse el botón **[OK]** para la búsqueda manual de canales.

Después, seleccione **Cable**.

1. Seleccione **TV > Channel Scan** (TV > Explorar canales), y pulse el botón **[OK]**, para que el aparato inicie la exploración automática.
2. Seleccione **TV > Manual Scan** (Escaneo Manual), y establezca **RF Channel** (Canal RF), **Frequency Plan** (Plan de Frecuencia), **Modulation** (Modulación) y, a continuación, presione el botón **[OK]** para buscar manualmente los canales.

Aplicación

Pulse el botón **[▲]**, después pulse los botones **[◀]/[▶]** para seleccionar una aplicación y pulse el botón **[OK]** para ingresar. Para Youtube, Prime Video, Netrange y Netflix, pulse los botones **[YouTube]**, **[prime video]**, **[netrange]** y **[NETFLIX]** para usarlos. En el modo de espera, puede encender el televisor y utilizar Netflix pulsando el botón **[NETFLIX]** en el control remoto.

Ajustes de red

Pulse el botón **[☰]**, seleccione **Setup > Network > Configuration > Interface** (Configuración > Red > Configuración > Interfaz), seleccione **Wireless** (Inalámbrica) o **Ethernet**.

■ Red inalámbrica

1. Después de seleccionar **Wireless** (Inalámbrica), pulse el botón **[OK]**, seleccione **Wireless Setting > Scan** (Configuración inalámbrica > Explorar), presione el botón **[OK]** para que el aparato comience a buscar las señales de redes inalámbricas. La red sin el icono **[📶]** indica que el televisor se ha conectado a la red sin una contraseña. La red con el icono **[🔒]** indica que está encriptada y debe introducir la contraseña correcta para ;
2. Seleccione la red a la que desee conectarse en la lista de redes y pulse el botón **[OK]**.

3. Escriba la contraseña de conexión a la red en la casilla correspondiente y salga del teclado. Después seleccione **Connect** (Conectar) y pulse el botón **[OK]** para conectar la red.
4. Si la red está oculta, seleccione **Wireless Setting > Manual** (Configuración inalámbrica > Manual), y presione el botón **[OK]** para confirmar. Establezca el nombre de la red (**SSID**), y presione el botón **[▶]** para confirmar. Seleccione el modo de seguridad, luego ingrese la contraseña correcta para conectarse.
5. Si selecciona **Wireless Setting > Auto** (Configuración inalámbrica > Auto), introduzca el **PIN** o **PBC** para conectar automáticamente a la red.

■ Ethernet

1. Después de seleccionar **Ethernet**, pulse el botón **[OK]** y seleccione **IP Setting > Address Type > AUTO** (Configuración IP > Tipo de dirección > AUTO), para que el aparato se conecte automáticamente a la red.
2. Seleccione **Address Type > Manual** (Tipo de dirección > Manual), pulse el botón **[▲]/[▼]** para seleccionar **IP Address** (Dirección IP), **Subnet Mask** (Máscara de subred), **Default Gateway** (Gateway predeterminado), **Primary DNS** (DNS principal) y **Secondary DNS** (DNS secundaria). Luego pulse el botón **[↵]** para que su aparato se conecte automáticamente a la red.

Wake On Lan/Wake On Wlan

Permite que los sistemas remotos se activen cuando el TV está en suspensión al enviar un formato de trama específico que el cliente de red anticipa. (Disponible cuando la red está conectada).

Pulse el botón **[F4]**, seleccione **Setup > Network > Configuration > Wake On Lan/Wake On Wlan** (Configuración > Red > Configuración > Wake On Lan/Wake On Wlan), y pulse el botón **[OK]** para confirmar. Pulse los botones **[▲]/[▼]** para configurarlo como **"On"** (Encendido) o **"Off"** (Apagado), y pulse la tecla **[OK]** para confirmar.

Declaración importante sobre los servicios de red

Todos los contenidos y servicios obtenidos de este televisor pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de derechos de autor, patentes, marcas registradas u otros derechos de propiedad intelectual. Dichos contenidos y servicios son únicamente para fines no comerciales. No se permite el uso de ningún contenido o servicio sin la autorización del propietario del contenido o del proveedor del servicio.

Nuestra empresa no asumirá ninguna responsabilidad por ninguna pérdida o daño directo, indirecto o accidental causado por el acceso de usted o de un tercero a cualquier contenido o servicio o cualquier información o software de terceros a través de este equipo, bajo ninguna circunstancia.

El servicio de terceros puede ser cambiado, eliminado o interrumpido sin previo aviso. Nuestra empresa no asegura ni garantiza la disponibilidad continua de algún servicio o contenido dentro de cualquier período determinado.

Nuestra empresa no se hace responsable de los servicios relacionados con dicho servicio y contenido. Además, no asumimos ninguna responsabilidad por el servicio prestado al cliente. Póngase en contacto directamente con los proveedores de contenido y servicios pertinentes si tiene algún problema o una solicitud en relación con el servicio o contenido en cuestión.

Solución de problemas

- **En la pantalla del TV se ve lluvia y además, el TV hace ruido.**
 1. Verifique si el enchufe de la antena está suelto o si el cable no está en buen estado.
 2. Verifique el tipo de antena (VHF/UHF).
 3. Ajuste la orientación y posición de la antena.
 4. Intente utilizar un amplificador de señal.
- **No hay imagen ni sonido en la pantalla. La luz indicadora está apagada.**
Verifique si el suministro de alimentación está conectado.
- **La imagen del TV tiene puntos, líneas o rayas de interferencia.**
No utilice un secador de cabello cerca del televisor y ajuste la orientación de la antena para reducir la interferencia.
- **La pantalla del TV tiene imágenes dobles.**
 1. Utilice una antena en una posición alta.
 2. Ajuste la orientación de la antena.
- **La imagen no tiene color.**
Vaya a la configuración "Video" para aumentar la saturación de color.
- **El TV no tiene sonido.**
 1. Ajuste el volumen a un nivel adecuado.
 2. Pulse el botón [OK] en el control remoto para cancelar el modo silencio.
- **No se muestran las imágenes de entrada de señal en la pantalla. La luz indicadora titila.**
 1. Verifique si el cable de señal está suelto o si se cae. Vuelva a conectar el cable.
 2. El dispositivo puede estar en modo de espera, reinicielo.
- **La distancia del control remoto es corta o está fuera de alcance.**
 1. Mueva el objeto que bloquee el sensor receptor.
 2. Reemplace las baterías.
- **La reproducción de video en línea es muy lenta.**
 1. Actualice el ancho de banda de su red a uno superior.
 2. Reemplace con otras direcciones para obtener mejores recursos.
- **El televisor está lento y el sistema falla. No se puede usar el televisor.**
Desconecte primero la fuente de alimentación y conéctela después de 1 o 2 minutos. Luego vuelva a encender el televisor.

Especificaciones técnicas

Unidad

Resolución máx.	3840 × 2160
Fuente de alimentación	100-120 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energía del altavoz	8 W + 8 W
Entorno de funcionamiento:	
Temperatura	5 °C ~ 40 °C
RH (humedad relativa)	20% ~ 80%
Presión atmosférica	86 kPa ~ 106 kPa
Entorno de almacenamiento:	
Temperatura	-20 °C ~ 55 °C
RH (humedad relativa)	20% ~ 80%
Presión atmosférica	86 kPa ~ 106 kPa

Dimensiones (largo × ancho × alto) y peso

Sin base	Sin empaque: 958 × 72 × 558 (mm ³)
Base incluida	Sin empaque: 958 × 223 × 610 (mm ³)
	Empaque: 1073 × 119 × 650 (mm ³)
	Peso neto: 6.7kg Peso bruto: 8.7kg

Especificaciones técnicas del TV

1. Sistemas compatibles:
 - ATV:** NTSC M/N.
 - DTV:** ATSC.
2. TV (RF): 75 Ω no balanceado.
3. Entrada de video AV: 75 Ω, 1±0.1 Vp-p, RCA.
4. Entrada de audio AV: 20 kΩ, 0.2 ~ 2 V rms.
5. Entrada de video HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p.
6. Capacidad de memoria interna específica de acuerdo con la configuración real.
7. Capacidad de caché específica de acuerdo con la configuración real.
8. Conexión inalámbrica: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n).
9. Sistema operativo inteligente: Linux.

Gestión de energía

Modo	Consumo de energía
Funcionamiento normal	≤98 W
En espera	≤0.5 W

Nota: Si enciende la función **Wake On LAN/Wake On Wlan**, el consumo máximo de energía de la máquina en el modo de espera no excede 1 W.

Modo de visualización HDMI



Modo VESA			
Nro.	Modo	Resolución	Frecuencia de actualización
1	SD	720 × 480i/p	60 Hz
2		720 × 576i/p	50 Hz
3	HD	1280 × 720i/p	50 Hz
4			60 Hz
5	FHD	1920 × 1080i/p	50 Hz
6			60 Hz
7	UHD	3840 × 2160i/p	24 Hz
8			25 Hz
9			30 Hz
10			50 Hz
11			60 Hz

Importante: En el modo UHD, la velocidad de actualización de 50 y 60 Hz solo es efectiva en la versión 2.0 de HDMI.

Modo VESA			
Nro.	Modo	Resolución	Frecuencia de actualización
1	VGA	640 × 480	60 Hz
2	SVGA	800 × 600	60 Hz
3	XGA	1024 × 768	60 Hz
4	SXGA	1280 × 1024	60 Hz
5	WXGA	1600 × 900	60 Hz
6	WUXGA	1920 × 1080	60 Hz
7	4K	3840 × 2160	30 Hz
8			60 Hz

Importante: En el modo 4K, la frecuencia de actualización de 60 Hz solo es efectiva en la versión 2.0 de HDMI.

- Asegúrese de que no haya ningún cable o conducto en el área de la pared donde se instalará el soporte de pared.
- Si necesita ayuda con la instalación del soporte de pared, comuníquese con un técnico. La empresa no se hace responsable de accidentes, lesiones o daños personales causados por una instalación inadecuada del televisor.

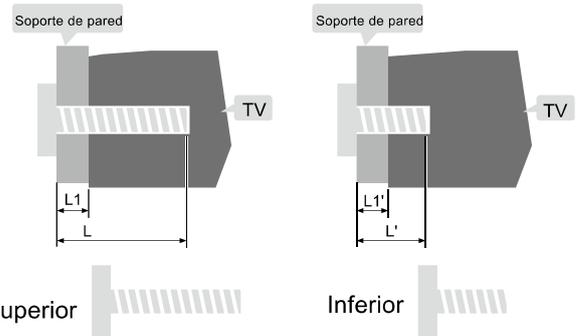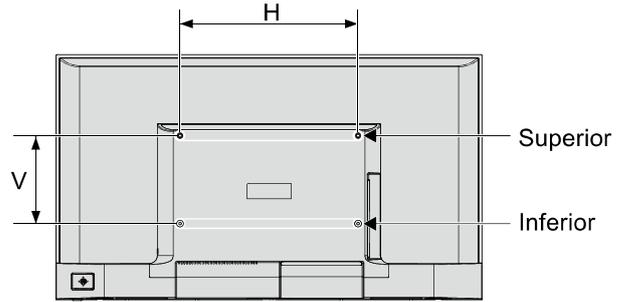

L1: Espesor del soporte de pared L1': Espesor del soporte de pared

Distancia entre los orificios en la pared (H × V) (mm)	Tornillos necesarios (longitud de tornillo recomendada) (mm)
43": 400 × 200	Superior: 2 × M6 (26.5+L1≤L≤30+L1), Tornillos de la máquina Inferior: 2 × ST6 (5+L1'≤L'≤7+L1'), Tornillos autorroscantes de cabeza plana

Instalación del soporte de pared

⚠ Advertencia

- Adquiera un soporte de pared adecuado para el televisor cuando lo instale en la pared.
- Asegúrese de que la capacidad de carga de la pared para la instalación del soporte de pared no sea inferior a 4 veces el peso del televisor y del soporte de pared para evitar que se caiga.
- Si desea más información sobre la instalación del soporte de pared, consulte las instrucciones proporcionadas con el televisor y el soporte de pared.

Nota:

- Si encuentra algún tornillo en el orificio del soporte de pared detrás del televisor antes de instalarlo, retire los tornillos y guárdelos para su uso posterior.
- Adquiera tornillos de pared conforme a la instalación real.
- Si encuentra tornillos autorroscantes de cabeza plana en los accesorios, decida si son adecuados para usarlos de acuerdo con la instalación real del soporte de pared.

43":

2 tornillos autorroscantes de cabeza plana
ST6 × 8mm (opcional)

Importante: La apariencia real de la base y del televisor puede ser diferente a la de las imágenes mostradas; remítase el dispositivo real.



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.

Instrucciones para la instalación en base

Coloque el TV en una superficie plana. Asegúrese de distinguir entre la derecha e izquierda de la base y entre la parte delantera y posterior de la base, luego inserte las bases en las ranuras de la parte inferior del TV de acuerdo a la dirección de la flecha en la figura. Alinee los orificios de los tornillos y asegúrese de atornillarlos firmemente (tenga en cuenta que el módulo de la base debe ajustarse según se muestra en la figura, de lo contrario la instalación será incorrecta).

