MODELO: □ **KN-GOLD**

Estufas a Gas LPG

MANUAL DE INSTRUCCIONES

GOLD

(**Diseño puede variar)**

ANTES DE USAR, POR FAVOR LEA Y SIGA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN. CONSERVE ESTE MANUAL.

KN tiene una política de mejoramiento continuo y se reserva el derecho de cambiar materiales y especificaciones sin previo aviso.

INDICE DE CONTENIDO

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 4

PARTES Y CARACTERISTICAS 5

ENCENDIDO DE QUEMADORES SUPERIORES 5 - 6

ENCENDIDO DEL HORNO 6 - 7

IMPORTANTE

PRECAUCION: ¡Riesgo de explosión!

1. Cuando encienda el quemador del horno, la puerta del horno DEBE estar totalmente abierta.
2. Después de encender el horno exitosamente, debe cerrar la puerta del horno suavemente.
3. Por favor siga cuidadosamente las instrucciones de operación indicadas en las páginas 6-7.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

IMPORTANTES PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Después de remover el empaque de esta unidad, instale los accesorios (quemadores, parrillas, etc.) apropiadamente (por favor mire el dibujo en la página 4) y conecte el suministro de gas a través de un personal calificado y autorizado por la compañía proveedora de gas y este seguro que no hay fugas de gas en la instalación.

¡CUIDADO!

- Nopermitaqueniñosuotraspersonasnocalificadasusenlaestufasinsupervisión.
- Duranteydespuésdelusodelaestufaciertaspartesllegaranaestarmuycalientes,Notoque las partes calientes.
- Mantengaalosniñoslejosdelaestufacuandoestéenusoporqueelcuerpodeestaunidad puede estar muy caliente.
- Nocubralasparedesdelhornoconpapeldealuminio.Nocoloqueparrillas,bandejasuotros utensilios de cocinar en la base del horno.

¡PeligrodeQuemaduras!

- El Horno yl os accesorios de cocinar pueden estar muy calientes durante la operación del equipo. Esté seguro de mantener a los niños lejos de la estufa y de los utensilios calientes.
- Para evitar quemaduras, use ropa apropiada para cocinar y guantes para manipular las partes y utensilios calientes.
- Páreselomáslejosposibledelaestufacuandovayaaabrirlapuertadelhorno,elairemuy caliente o el vapor que escapa puede causar quemaduras a las manos, cara y/o ojos.
- Estaunidadestáfabricadaparausodoméstico,nointenteusarestaestufaparaotros propósitos.
- Noobstruyaelflujodecombustiónyventilacióndeaireenlapartetraseradelaunidad.
- Despuésdeusarlaestufa,cercióresequetodoslosbotonesesténenlaposiciónOFF.

Nunca Obstruya las ranuras de ventilación de la parte trasera de la estufa.
Importante! Use siempre guantes protectores cuando inserte o remueva parrillas, bandejas o cualquier otro utensilio de cocina del horno.

PARTES Y CARACTERISTICAS

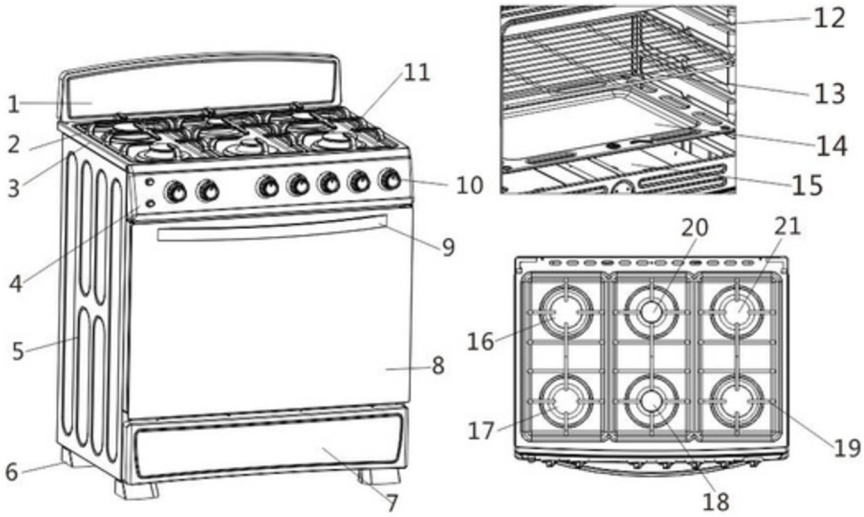

Figure 1

1	Guardia del viento	12	Pared del horno
2	parrilla superior	13	Parrilla del horno
3	Mesa de acero inox	14	Bandeja del horno
4	Panel de control frontal	15	Quemador del horno
5	Paneles laterales	16	Quemador trasero izq
6	Patas plásticas	17	Quemador frontal izq
7	Cubierta inferior	18	Quemador medio delantero
8	Puerta de vidrio	19	Quemador delantero derecho
9	Manigueta del horno	20	Quemador trasero medio
10	Perilla de control	21	Quemador trasero derecho
11	Quemador de latón		

DESCRIPCION DEL PANEL DE CONTROL

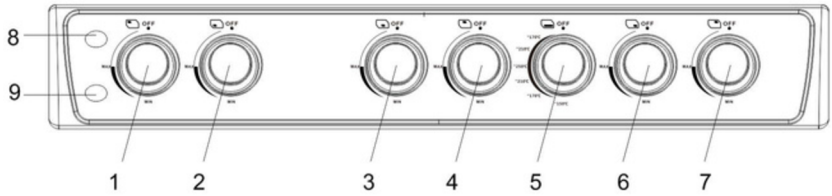

Figura 2

Perilla de control para quemadores superiores		Perilla de control para el horno	
1	Perilladequemadortraseroizquierdo	5	Quemadordehorno
2	Perilladequemadordelanteroizquierdo	8	Lamparadehorno
3	Quemadormediodelantero	9	Pulso
4	Quemadortraseromedio		
6	Perilladequemadordelanteroderecho		
7	Perilladequemadortraseroderecho		

ENCENDIDO DE QUEMADORES SUPERIORES

1 –Gire la perilla (partes 1-7 de la figura 2) en dirección anti-horaria hasta la posición ON (MAX), presione y mantenga presionada la perilla del botón de pulso, hasta que toda la llama haya sido. (Figura 3)

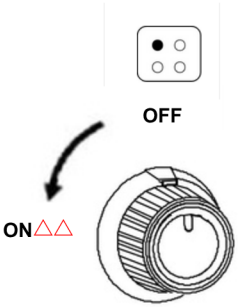

Figure 3

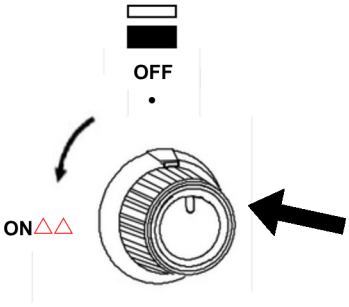

Figure 4

2 –Ajuste la válvula de gas hasta la posición deseada. Para cerrar la válvula de gas solo lleve la perilla a la posición OFF.

3 –Para los modelos con encendido por pulso, primero gire la perilla y luego presione el botón de encendido y el quemador se encenderá automáticamente. Antes de asegurarse de que el cable de alimentación esté conectado correctamente a una fuente de alimentación en funcionamiento.

□ ENCENDIDO DEL HORNO

1 – Antes de encender el horno por favor siga las siguientes instrucciones:

- **Abra COMPLETAMENTE la puerta del horno.**
- Inserte la parrilla y la bandeja del horno.

CUIDADO: ¡Riesgo de Explosión! La puerta debe estar completamente abierta durante esta operación.

2 – Gire la perilla del horno (parte No.5 in la figura 2) en dirección anti-horaria hasta posición ON, empuje y mantenga presionada la perilla y encienda con un fosforo o lighter hasta que la llama se mantenga estable (figura 4 y 5)

3 –Ajuste la válvula de gas hasta la posición deseada. Para re-encender el horno, lleve la perilla hasta la posición OFF y repita la operación de encendido del horno.

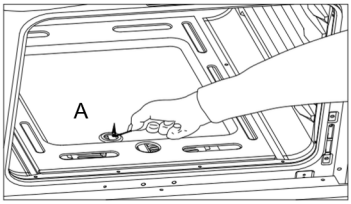

Figura 5

4- Cierre la puerta del horno suavemente y ajuste la perilla de acuerdo a la temperatura requerida.

¡IMPORTANTE! Parare-encenderelhorno,primerollevelaperillaala posición OFF**, espere al menos 1 minuto** y entonces repita el procedimiento de encendido.

En caso fallar los intentos de encendido del horno, espere 1 minuto, presione la perilla e inmediatamente acerque un lighter a la apertura “A” (figura 5)

5 –Para los modelos con encendido por pulso, primero gire la perilla y luego presione el botón de encendido y el quemador se encenderá automáticamente. Antes de asegurarse de que el cable de alimentación esté conectado correctamente a una fuente de alimentación en funcionamiento.

NUNCA CONTINUE LA OPERACIÓN DE ENCENDIDO DEL HORNO POR MAS DE 15 SEGUNDOS. SI EL HORNO NO ENCIENDE, ESPERE AL MENOS 1 MINUTO ANTES DE REPETIR EL PROCEDIMIENTO DE ENCENDIDO.

6 –Para modelos con luz en el horno, la iluminación del horno puede ser activada presionando el botón de luz durante el proceso de cocinado. Antes esté seguro que el cable de corriente eléctrica esté debidamente conectado a una fuente de energía eléctrica que esté funcionando.

Atención: La puerta del horno se mantiene muy caliente durante la operación, mantenga a los niños alejados de la estufa.